


ディスコの所有物である装置を使用されているお客様へ

装置画面の左上の表示について

通常、画面の左上にはディスコマークが表示されています。
<DISCO 所有物> と表示されている装置はディスコが所有している装置であることを示しています。

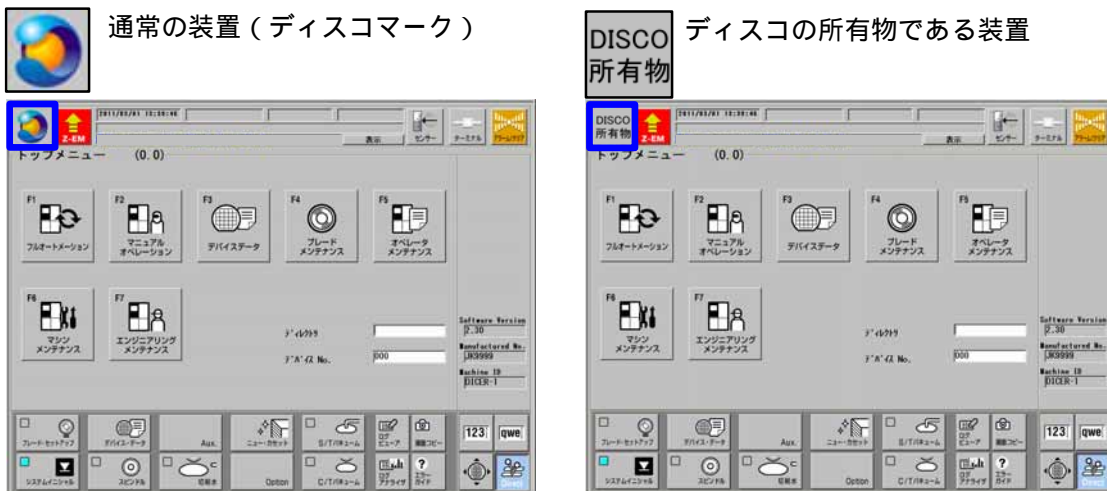

スクリーンロック機能について


[3000 シリーズ・6000 シリーズ・7000 シリーズ・DAD322・DDS2300 のみ]

通常、ディスコマークを押すと画面がロックされ、ロックを解除しないと画面操作ができない機能（スクリーンロック機能）が搭載されています。

ディスコの所有物である装置の場合、<DISCO 所有物> と書かれている箇所を押すと通常のディスコマークを押したときと同じように画面がロックされます。

ディスコの所有物である装置を使用されているお客様は取扱説明書、およびその他、弊社から提供される技術文書の中の「<ディスコマーク>を押す」という手順は「<DISCO 所有物>を押す」と読み替えてください。

<DISCO 所有物> は言語によって下記のように表示されます。

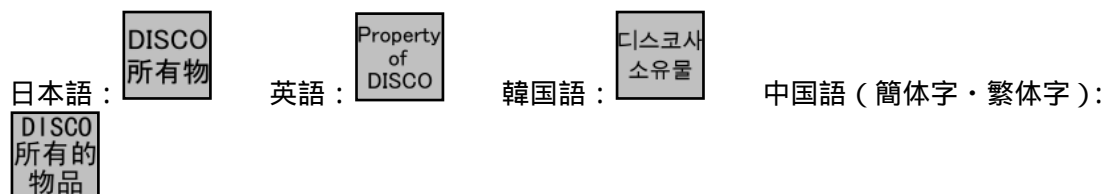

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当またはサービス拠点までお願いいたします。